


SCHEMI D'INSTALLAZIONE Termocamino

Schema d'installazione elettrico per termocamino **CARINCI AUTOMATIC**, **CARINCI COMBINATO** e **CALDAIA CARINCI MAGNUM** (centralina mod. C003)

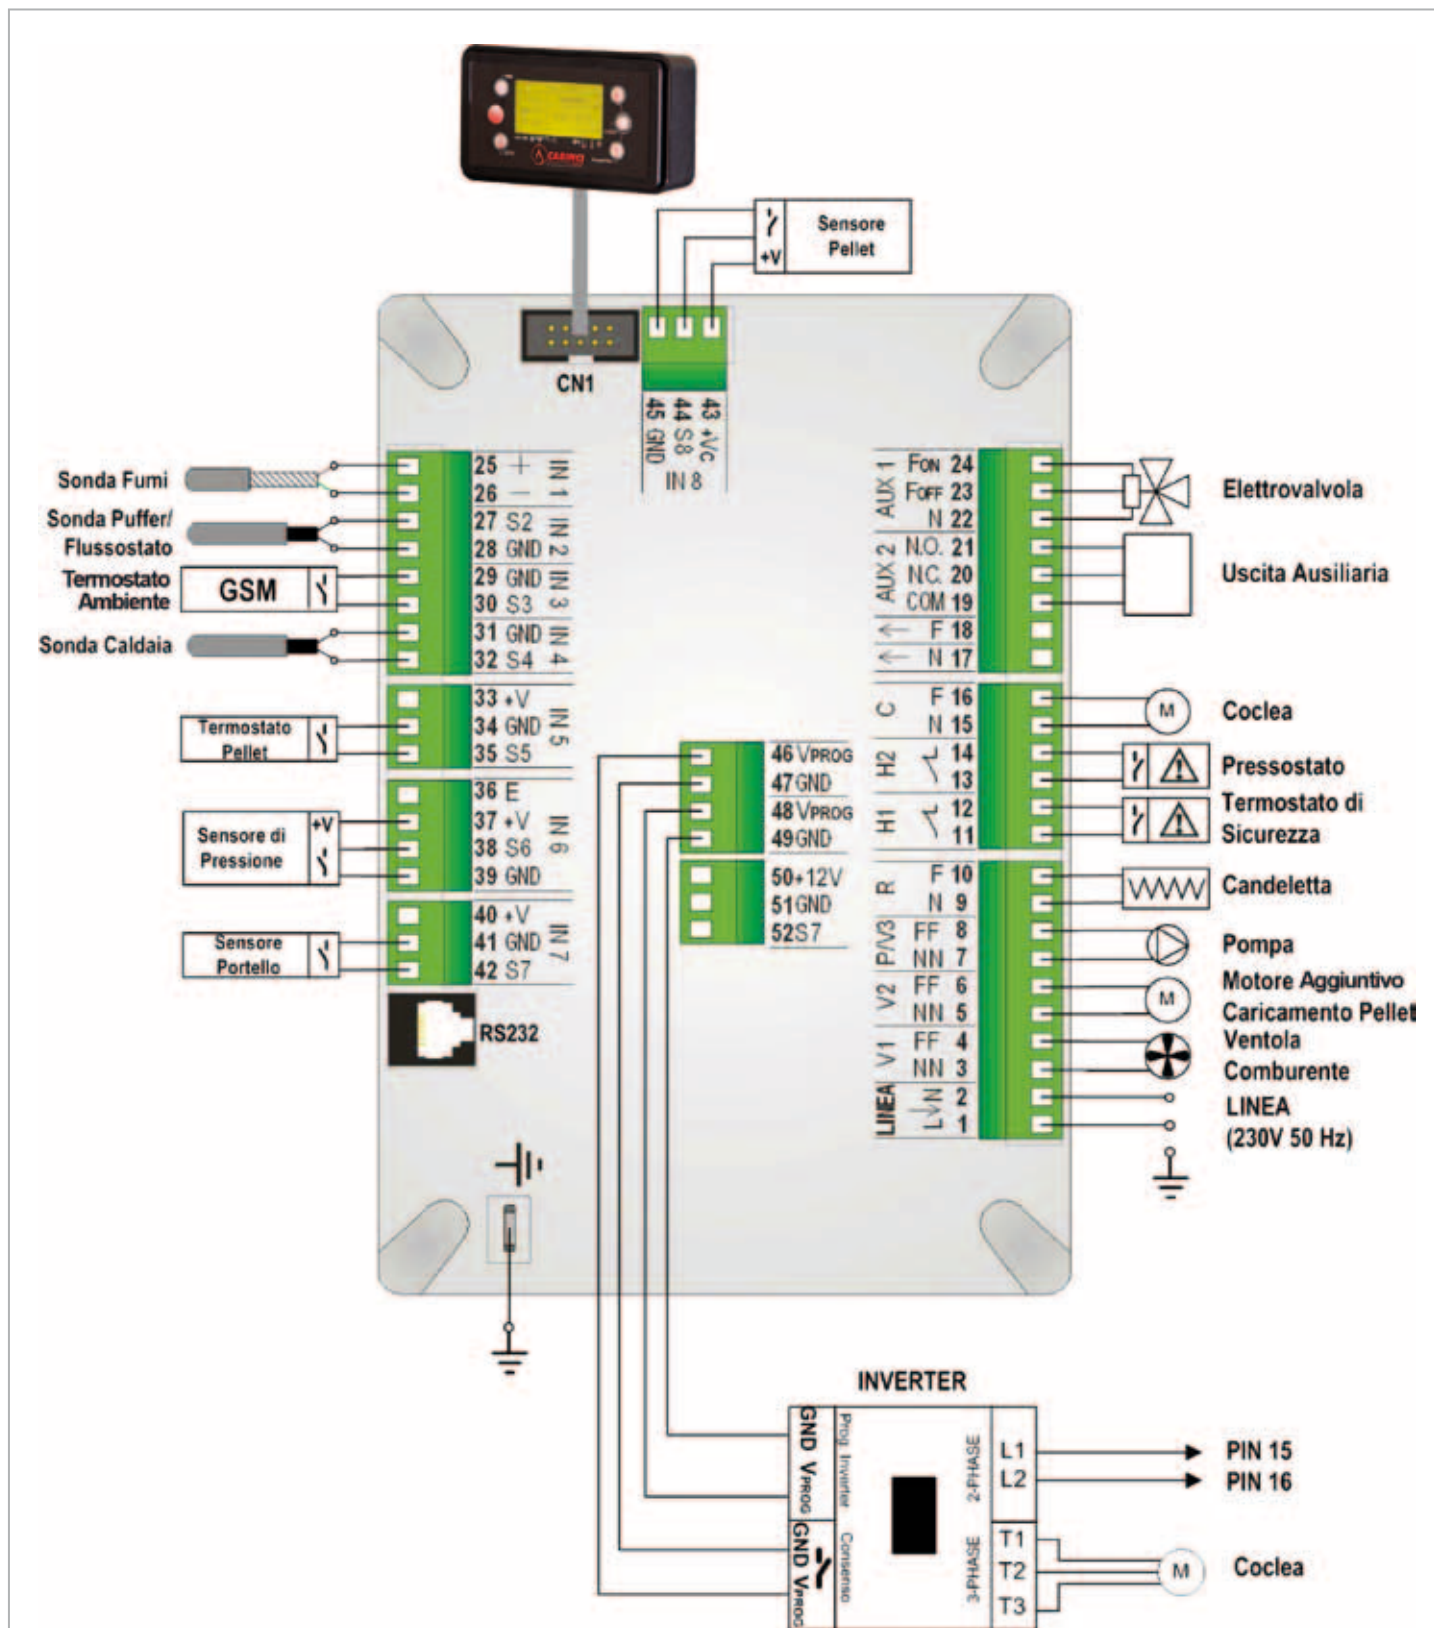


ATTENZIONE!

Tutti i collegamenti elettrici dovranno essere effettuati da personale abilitato e specializzato.


Assicurarsi della corretta tensione di alimentazione (230 VAC - 50 Hz) prima collegare l'apparecchiatura alla rete elettrica.

SCHEMI D'INSTALLAZIONE Termocamino

Schema d'installazione Termocamino **CARINCI**

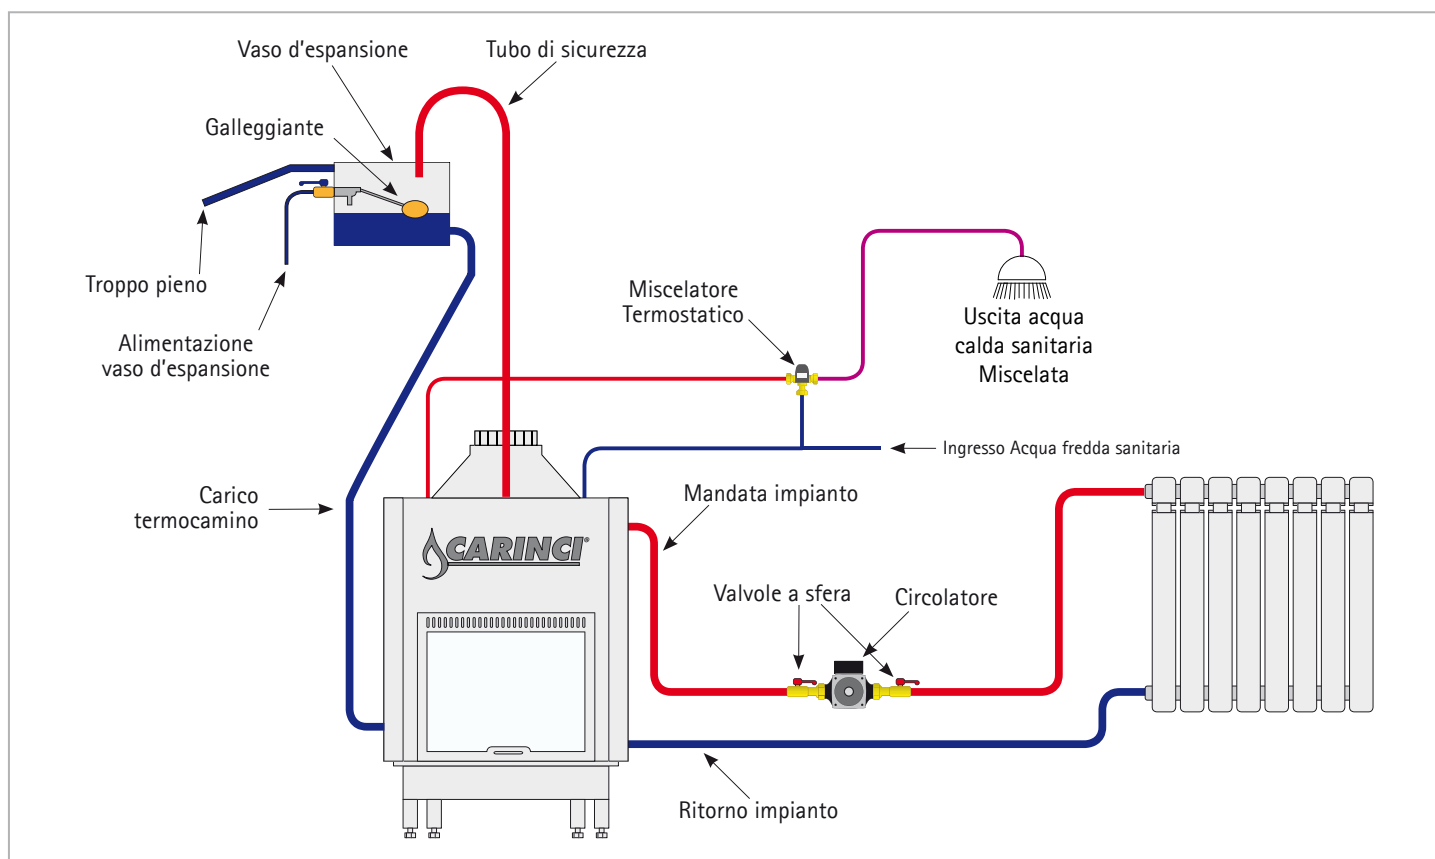


Schema d'installazione Termocamino **CARINCI** abbinato alla caldaia a gas

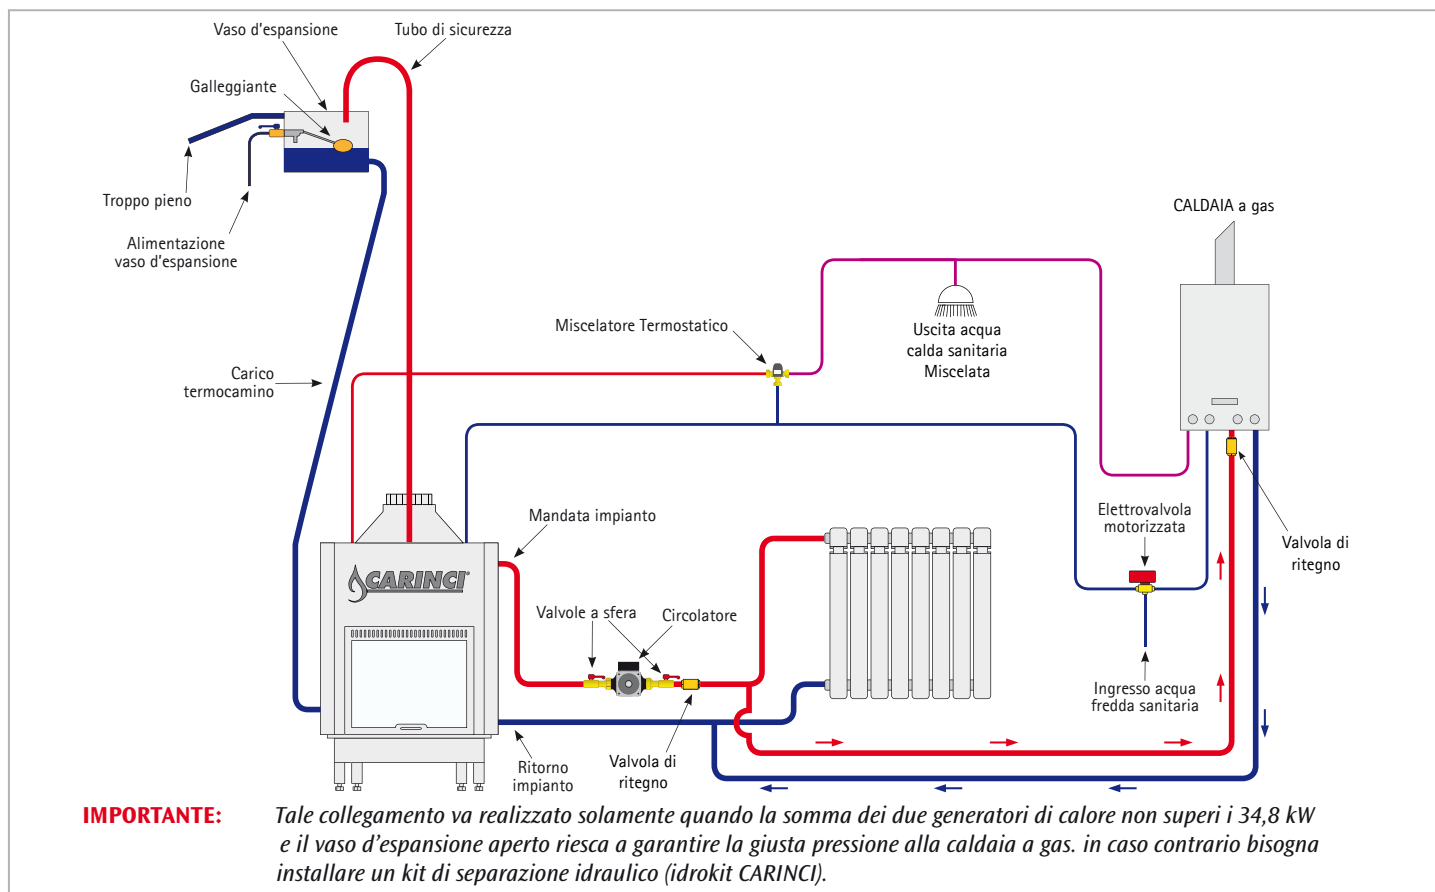

SCHEMI D'INSTALLAZIONE Termocamino

Schema d'installazione elettrico per Termocamino **CARINCI**


(centralina mod. 08V.CC) con elettrovalvola motorizzata a 3 vie **CARINCI**

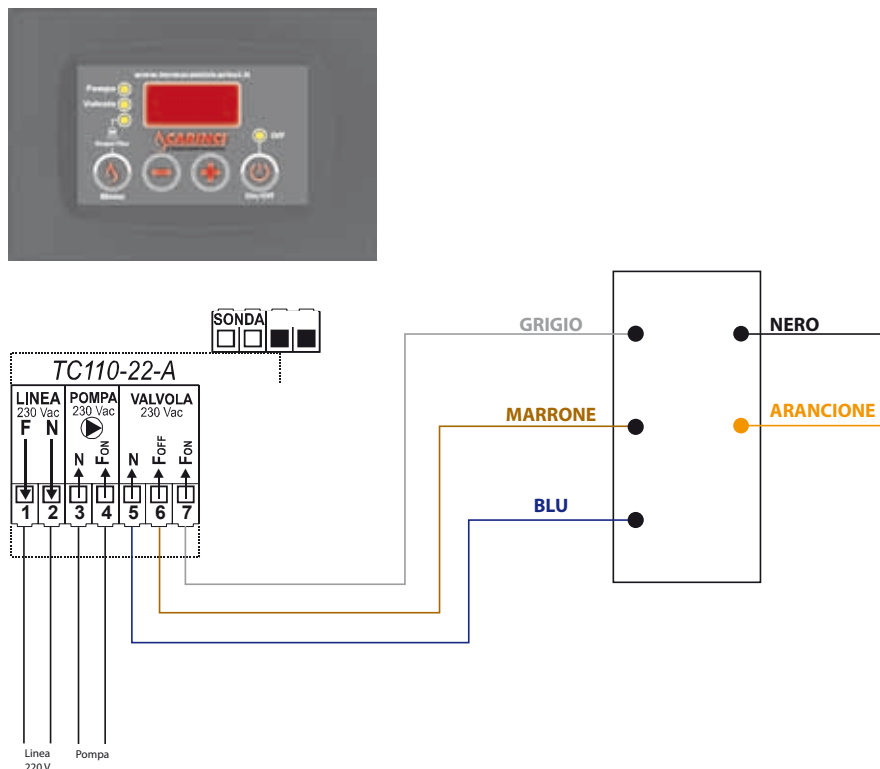

IMPORTANTE: nel caso di funzionamento inverso, invertire il filo marrone con quello grigio

Schema d'installazione elettrico per Termocamino **CARINCI**

(centralina mod. 08V.CC) con elettrovalvola motorizzata a 2 vie **CARINCI**

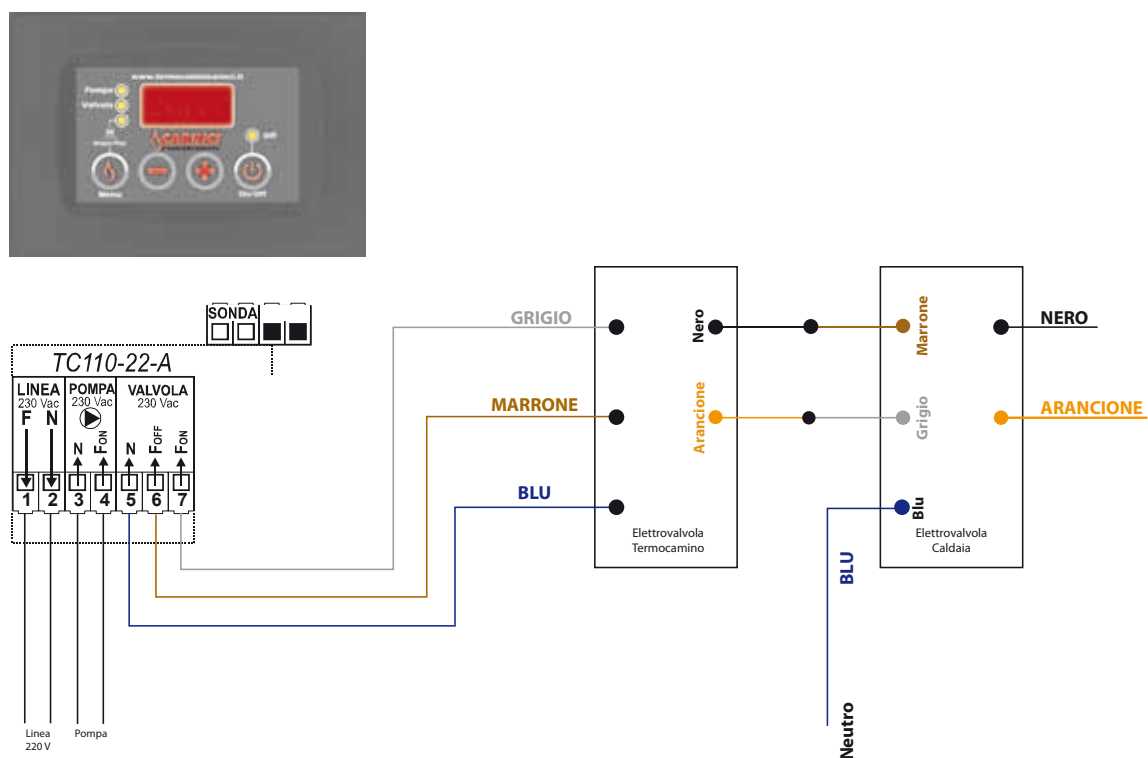

IMPORTANTE: nel caso di funzionamento inverso, invertire il filo marrone con quello grigio